





MANHATTAN
COMFORT

888-230-2225
help@manhattancomfort.com

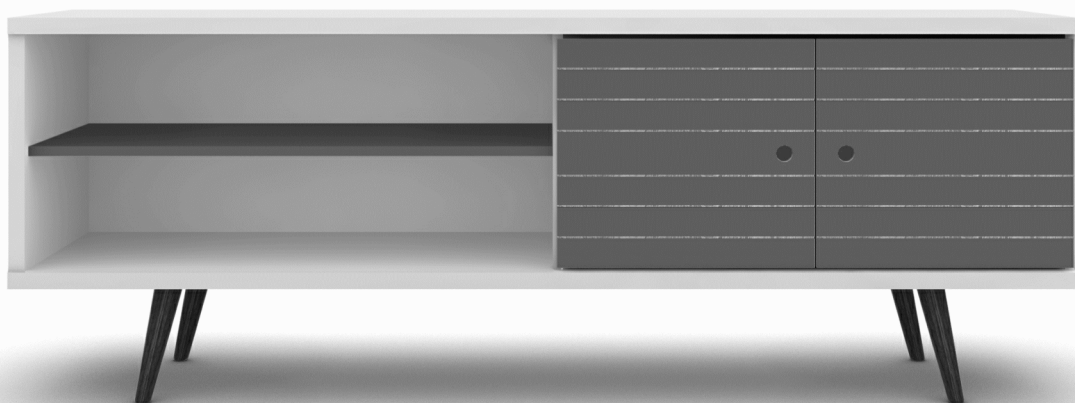

Liberty 62.99 TV Stand / *Meuble TV*


Model # 201AMC6, 201AMC63, 201AMC64, 201AMC67, 201AMC69,
201AMC8, 201AMC9, 201AMC93, 201AMC94, 201AMC96, 201AMC97

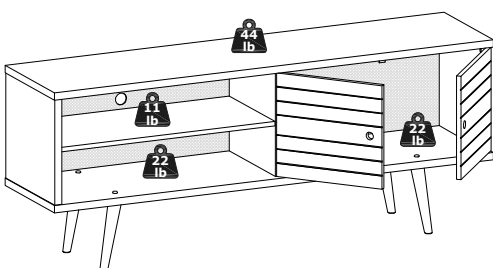


The indicated values consider static weights and evenly distributed over the parts.
Les valeurs indiquées tiennent compte des poids statiques et uniformément répartis sur les pièces.




INCLUDED IN THE PACKAGE / INCLUS DANS LE PACKAGE

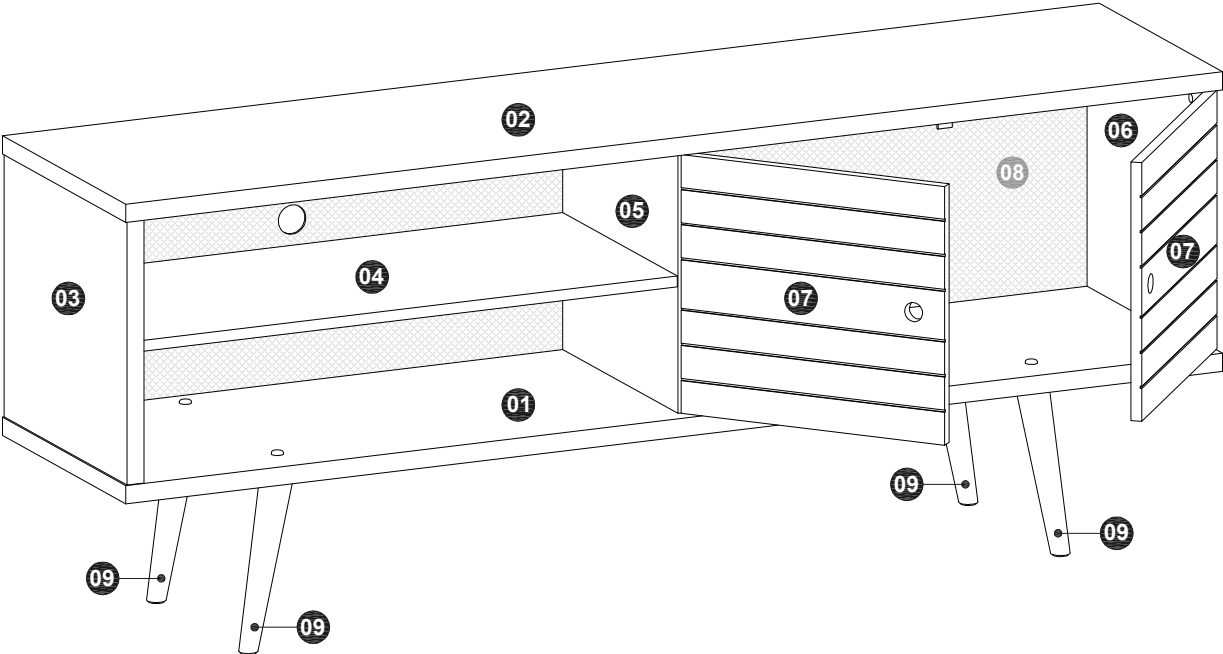

REAR VIEW / VUE ARRIÈRE

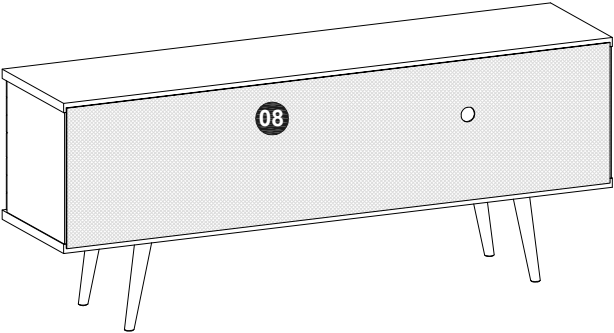

FRONT VIEW / VUE DE FACE









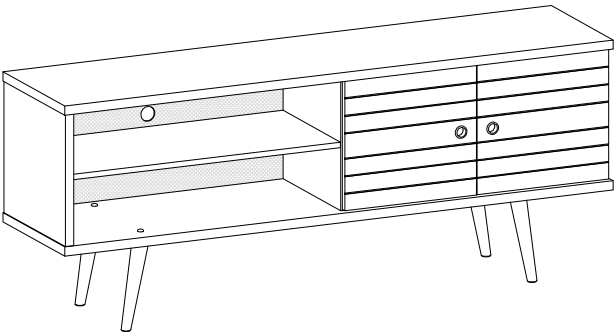


n.° ID	Parts Identification (Description)	Quantity / Quantité
01	Base / Base	1
02	Top Panel / Panneau du haut	1
03	Left Side Panel / Panneau latéral gauche	1
04	Shelf / Étarège	1
05	Partition / Cloison	1
06	Right Side Panel / Panneau latéral droit	1
07	Door / Porte	2
08	Back Panel / Panneau arrière	1
09	Wood Feet / Pieds en bois	4


TOOLS NEEDED / OUTILS NÉCESSAIRES

  	
--	---

INCLUDED IN THE HARDWARE / INCLUS DANS LE MATÉRIEL

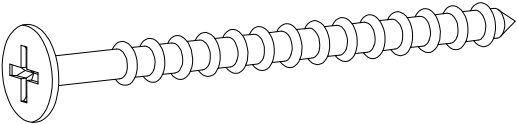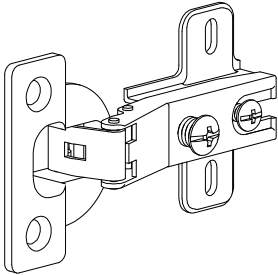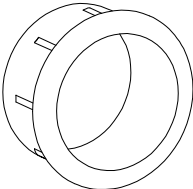
A 4x 	B 4x 	C 16x 
D 6x 	E 8x 	F 8x 
G 6x 	H 45x 	I 4x 
J 16x 	K 4x 	L 1x 
M 2x 	N 2x 	

STEP 1 / ÉTAPE 1

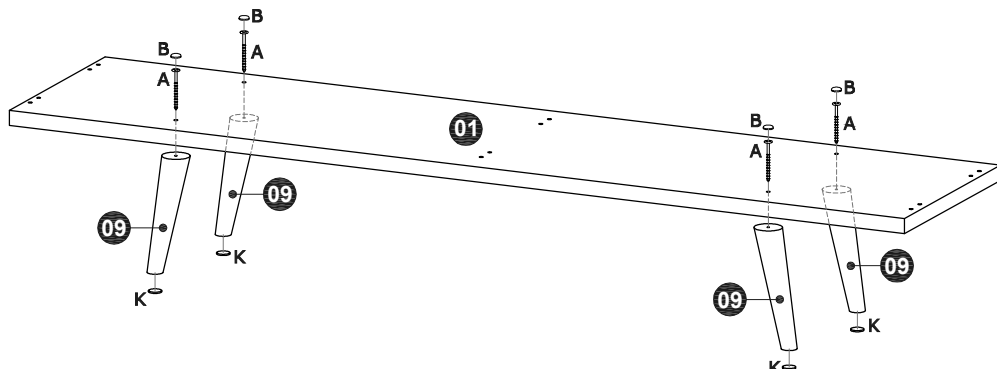


- Fix the feet (09) under the Base (01) with bolts (A).
Fixez les pieds (09) sous la Base (01) avec les vis (A).
- Apply the protective felt (K) in the bottom of the feet (09).
Appliquez le feutre de protection (K) sous les pieds (09).
- Apply the plastic covers (B) on top of the bolts (A).
Appliquez les couvercles en plastique (B) sur les vis (A).

STEP 2 / ÉTAPE 2

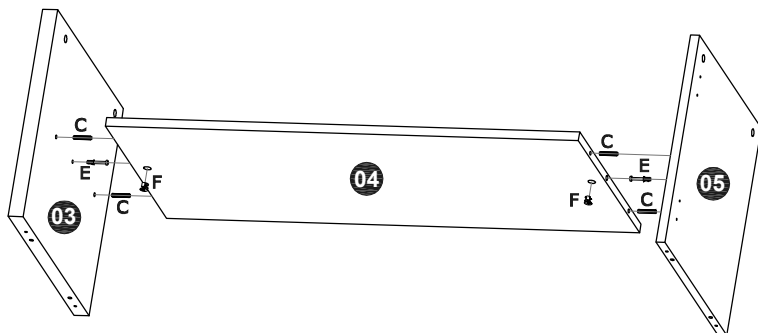


- Connect the Shelf (04) into Left Side Panel (03) and Partition (05) with dowels (C) and cam lock hardware (E + F).
Connectez l'Étagère (04) au Panneau latéral gauche (03) et à la Cloison (05) à l'aide des chevilles (C) et du matériel de verrouillage à came (E + F).

STEP 3 / ÉTAPE 3

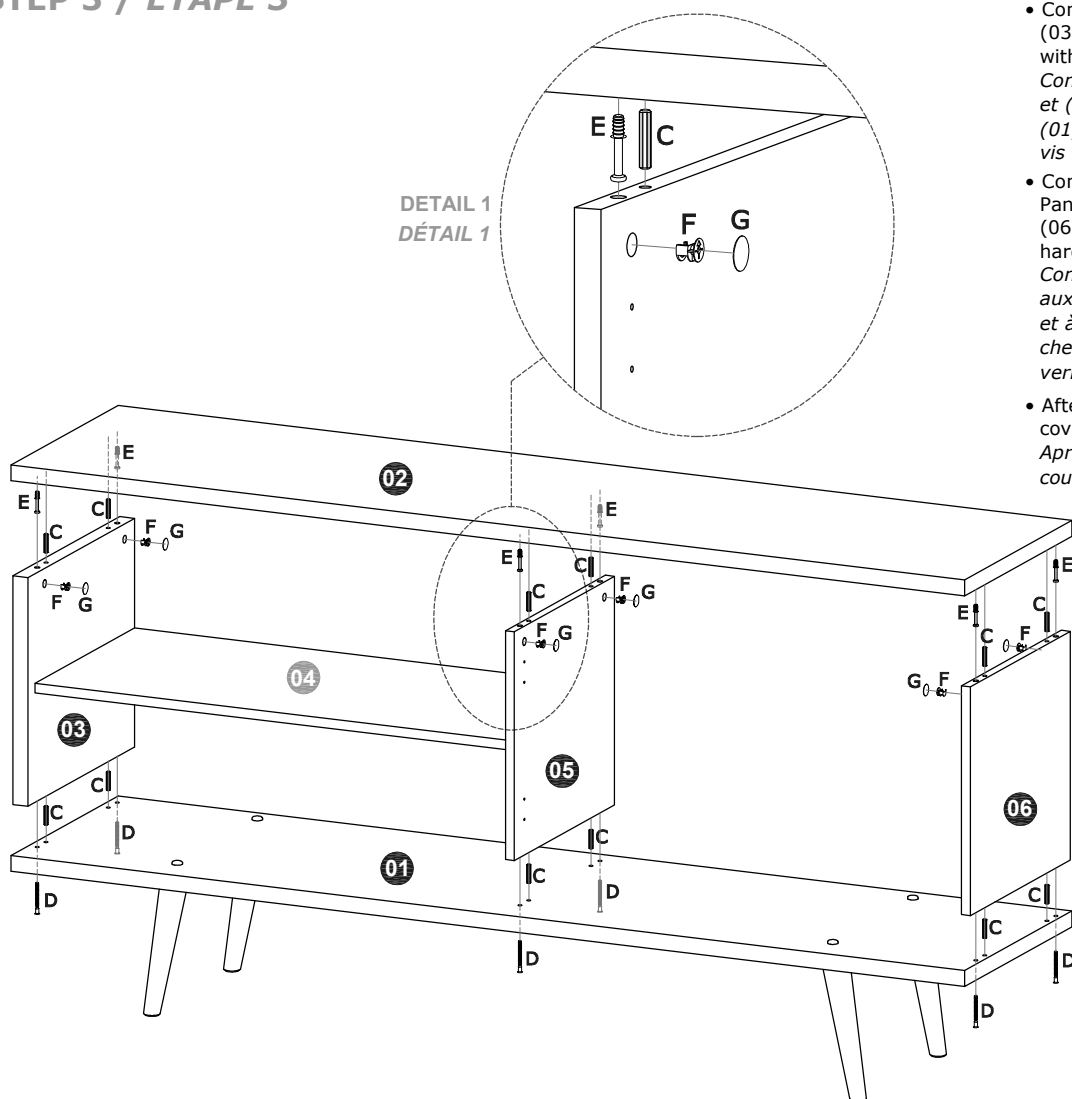


- Connect Side Panels and Partition (03), (05) and (06) into Base (01) with dowels (C) and bolts (D).
Connectez les Panneaux latéraux (03) et (06) et la Cloison (05) à la Base (01) à l'aide des chevilles (C) et des vis (D).
- Connect Top Panel (02) onto Side Panels and Partitions (03), (05) and (06) with dowels (C) and cam lock hardware (E + F).
Connectez le Panneau du haut (02) aux Panneaux latéraux (03) et (06) et à la Cloison (05) à l'aide des chevilles (C) et du matériel de verrouillage à came (E + F).
- After the fixing, apply the adhesive covers (G).
Après la fixation, appliquez les couvercles adhésifs (G).

STEP 4 / ÉTAPE 4

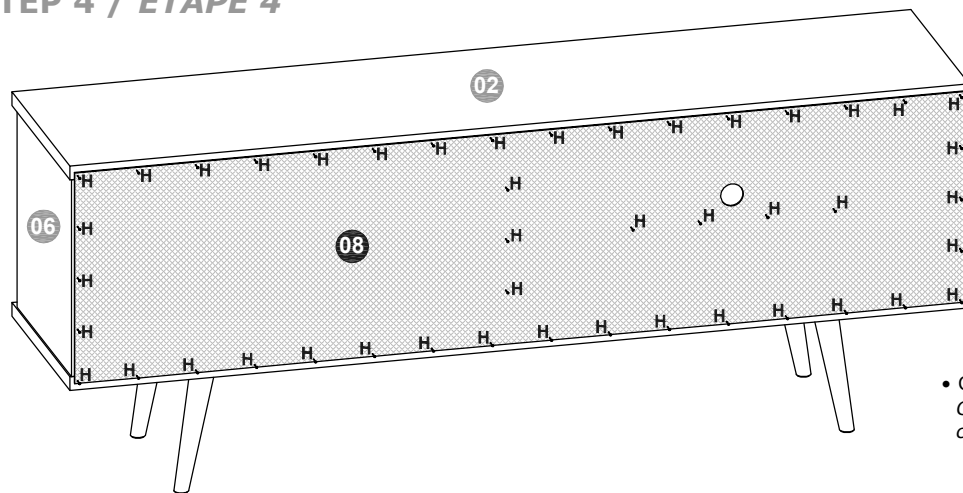

- Connect the Back Panel (08) with nails (H).
Connectez le Panneau arrière (08) avec des clous (H).

STEP 5 / ÉTAPE 5

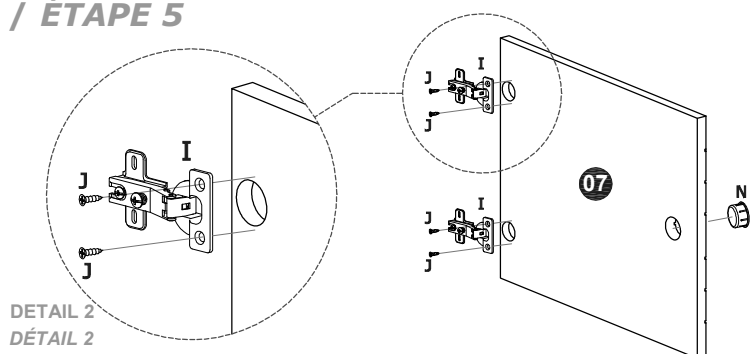


Preparing the doors:

- Insert the plastic ring (N) in the Doors (07).
- Fix the hinges (I) in the two Doors (07) with bolts (J), as shown in DETAIL 2.

Préparation des portes:

- Insérez la bague en plastique (N) dans le trou des Portes (07).
- Fixez les charnières (I) aux deux Portes (07) avec des vis (J), comme indiqué dans le DÉTAIL 2.

STEP 6 / ÉTAPE 6

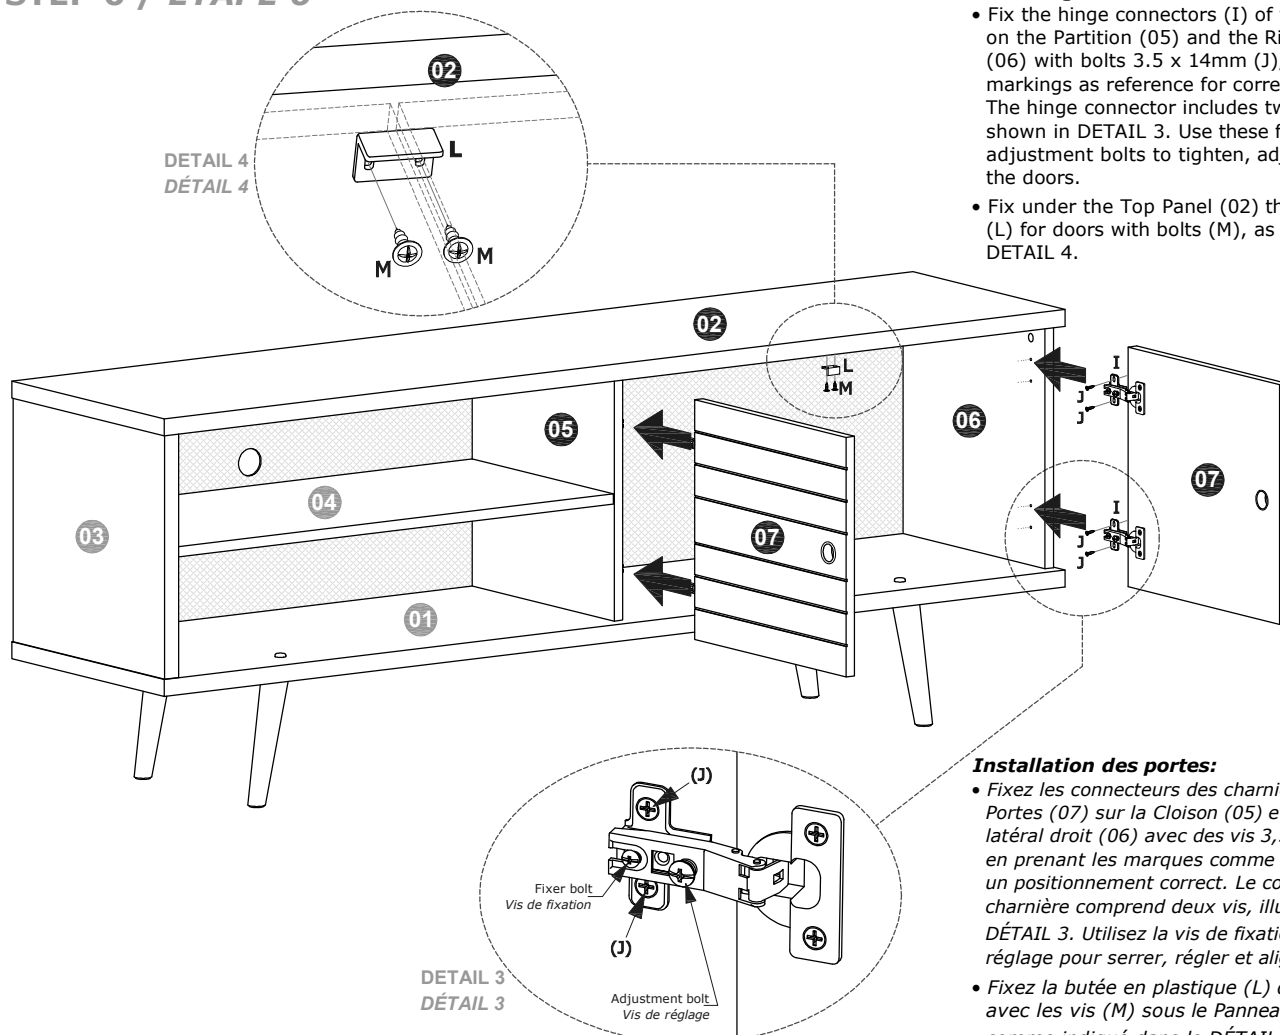

Installing the Doors:

- Fix the hinge connectors (I) of the Doors (07) on the Partition (05) and the Right Side Panel (06) with bolts 3.5 x 14mm (J), taking the markings as reference for correct positioning. The hinge connector includes two bolts, as shown in DETAIL 3. Use these fixer and adjustment bolts to tighten, adjust and align the doors.
- Fix under the Top Panel (02) the plastic stop (L) for doors with bolts (M), as shown in the DETAIL 4.

Installation des portes:

- Fixez les connecteurs des charnières (I) des Portes (07) sur la Cloison (05) et le Panneau latéral droit (06) avec des vis 3,5 x 14 mm (J), en prenant les marques comme référence pour un positionnement correct. Le connecteur de charnière comprend deux vis, illustrées dans le DÉTAIL 3. Utilisez la vis de fixation et la vis de réglage pour serrer, régler et aligner les portes.
- Fixez la butée en plastique (L) des portes avec les vis (M) sous le Panneau du haut, comme indiqué dans le DÉTAIL (04).

