



MANHATTAN
COMFORT

888-230-2225


help@manhattancomfort.com



Liberty 1.0


Nightstand / *Table de chevet*

Model # 203AMC6, 203AMC63, 203AMC64, 203AMC67, 203AMC69,
203AMC8, 203AMC9, 203AMC93, 203AMC94, 203AMC96, 203AMC97

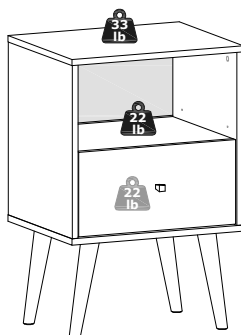


The indicated values consider static weights and evenly distributed over the parts.
Les valeurs indiquées tiennent compte des poids statiques et uniformément répartis sur les pièces.




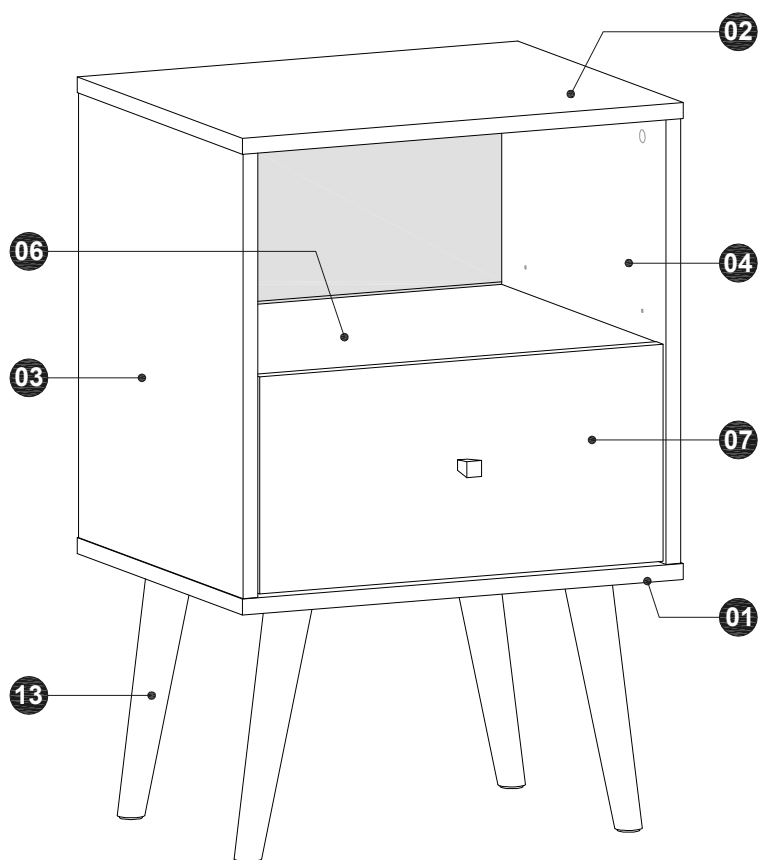

REAR VIEW / VUE ARRIÈRE

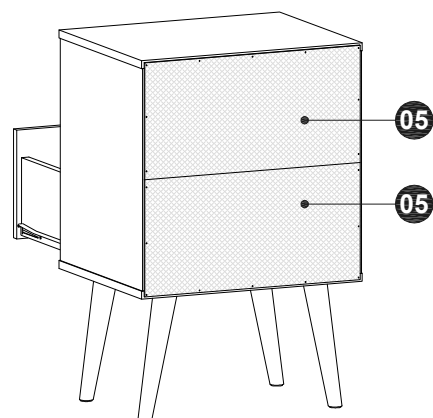

DRAWER / TIROIR







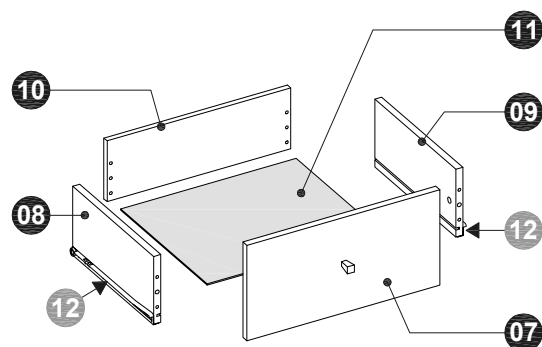


n.° ID	Parts Identification (Description) / Identification des pièces (description)	Quantity / Quantité
01	Base / Base	1
02	Top Panel / Panneau du haut	1
03	Left Side Panel / Panneau latéral gauche	1
04	Right Side Panel / Panneau latéral droit	1
05	Back Panel / Panneau arrière	2
06	Shelf / Étarège	1
07	Front of the drawer / Façade de tiroir	1
08	Left Side Panel of the drawer / Panneau latéral gauche du tiroir	1
09	Right Side Panel of the drawer / Panneau latéral droit du tiroir	1
10	Rear Panel of the drawer / Panneau arrière du tiroir	1
11	Base of the drawer / Base du tiroir	1
12	Metallic slide 300mm (pair) / Glissière métallique 300 mm (paire)	1
13	Wood Feet / Pieds en bois	4


TOOLS NEEDED / OUTILS NÉCESSAIRES

  	
--	---

INCLUDED IN THE HARDWARE / INCLUS DANS LE MATÉRIEL

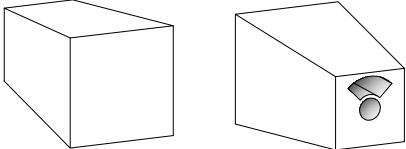A 20x 	B 4x 	C 6x 
D 6x 	E 6x 	F 22x 
G 4x 	H 4x 	I 1x 
J 1x 		



STEP 1 / ÉTAPE 1

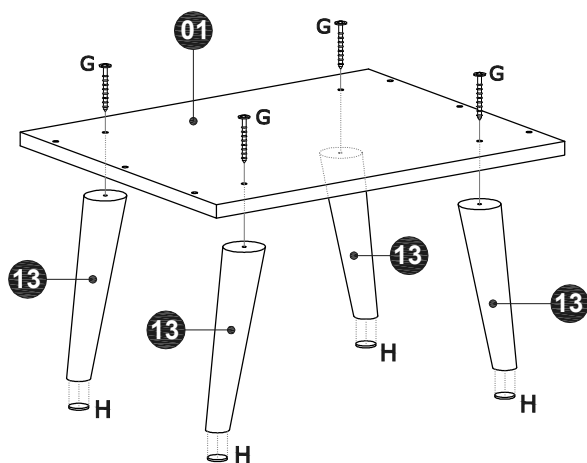

- Fix the feet (13) under the Base (01) with bolts (G).
Fixez les pieds (13) sous la Base (01) avec la vis (G).
- Apply the protective felt covers (H) on the bottom of the feet (13).
Appliquez le feutre de protection (H) sous les pieds (13).


STEP 2 / ÉTAPE 2

DETAIL 1
DÉTAIL 1

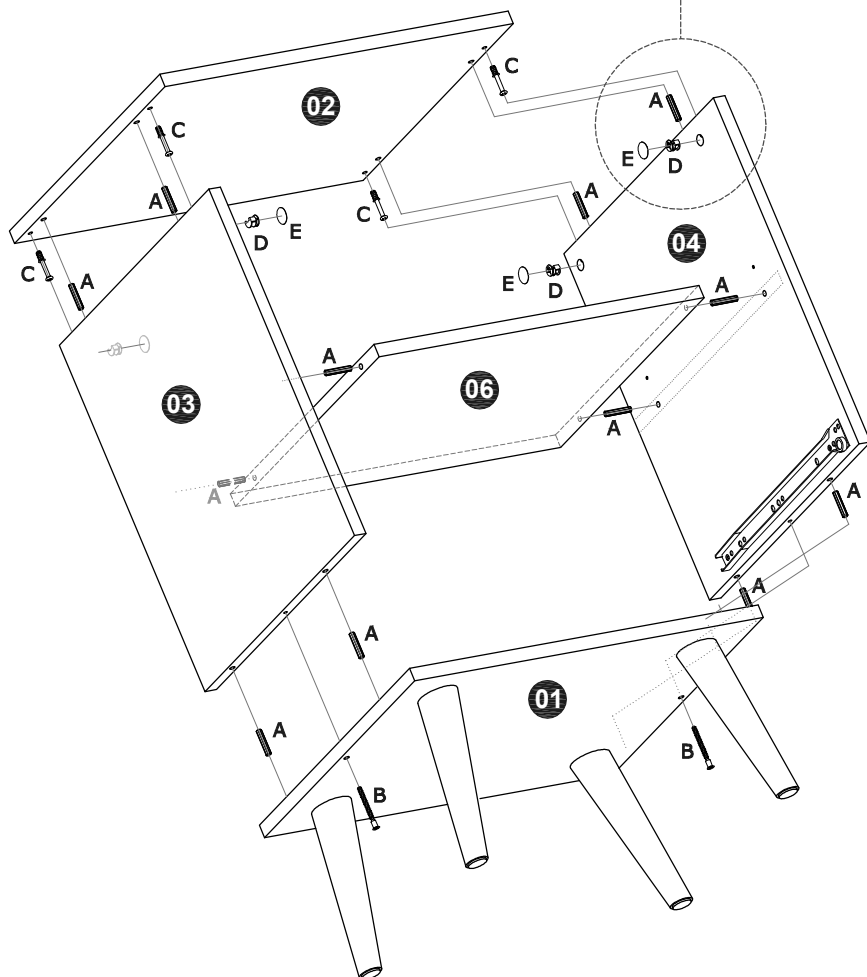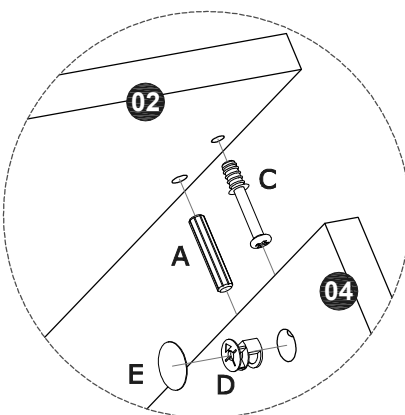


- Fit the Shelf (06) at the Left Side Panel (03) and the Right Side Panel (04) with dowels (A).
Connectez l'Étagère (06) sur le Panneau latéral gauche (03) et sur le Panneau latéral droit (04) avec les chevilles (A).
- Connect the Base (01) into the Left Side Panel (03) and into the Right Side Panel (04) with dowels (A) and bolts (B).
Connectez la Base (01) sous le Panneau latéral gauche (03) et sous le Panneau latéral droit (04) avec des chevilles (A) et des vis (B).
- Connect the Top Panel (02) onto the Side Panels (03) and (04) with dowels (A) and cam lock hardware (C + D).
Connectez le Panneau du haut (02) aux Panneaux latéraux (03) et (04) à l'aide des chevilles (A) et du matériel de verrouillage à came (C + D).
- After fixing, apply the adhesive covers (E).
Après la fixation, appliquez les couvercles adhésifs (E).

STEP 3 / ÉTAPE 3

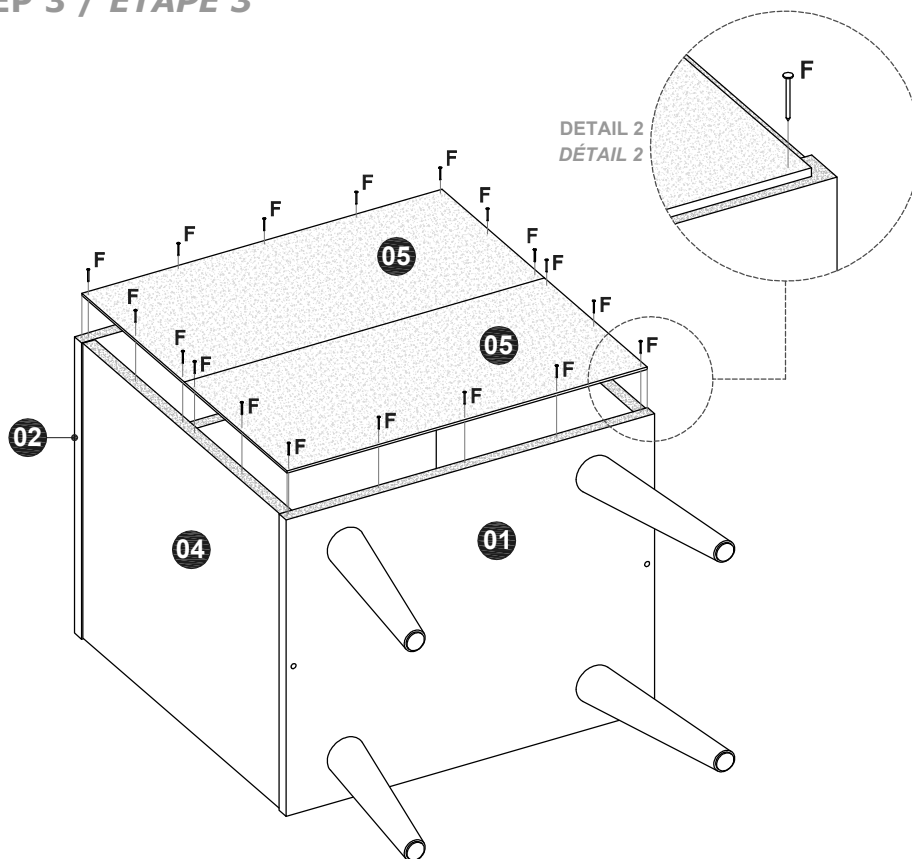

- Place the Rear Panels (05) with the painted face turned inward and fix it with nails (F).
Placez les Panneaux arrière (05) avec le côté peint vers l'intérieur et fixez-les avec des clous (F).

STEP 4 / ÉTAPE 4

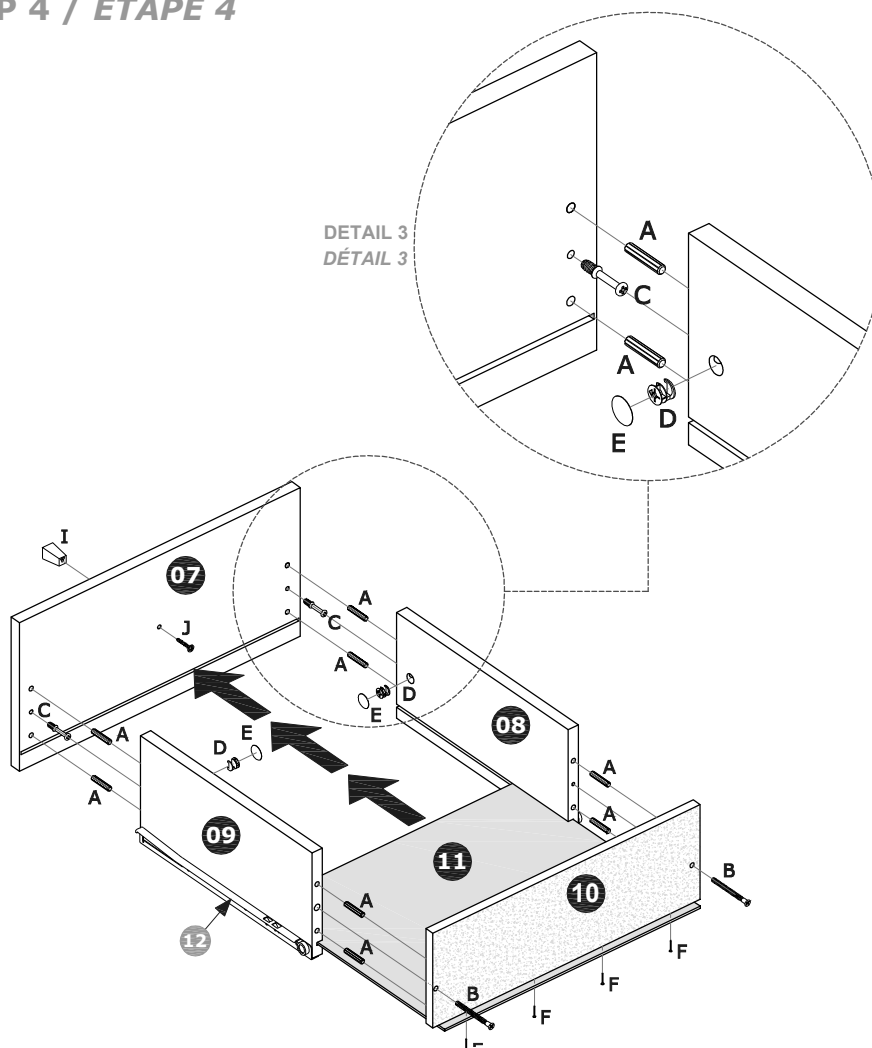


Assembling the drawer:

- Fix the handle (I) in Front of the drawer (07) with bolt (J).
- Connect the parts (07), (08) and (09) with dowels (A) and cam lock hardware (C + D), as shown in DETAIL 3.
- After fixing, apply adhesive covers (E).
- Connect the parts (08), (09) and (10) with dowels (A) and bolts (B).
- Insert the Base of the drawer (11) into the channel in the Side Panels (08) and (09) and in the Front of the drawer (07), and fix it at the lower edge of the Rear Panel of the drawer (10) with nails (F).

Assemblage de tiroir:

- Fixer la poignée (I) en la Façade de tiroir (07) avec la vis (J).
- Connectez les pièces (07), (08) et (09) avec les chevilles (A) et le matériel de verrouillage à came (C + D), comme indiqué dans le DÉTAIL 3.
- Après la fixation, appliquez les couvercles adhésifs (E).
- Connectez les pièces (08), (09) et (10) avec les chevilles (A) et des vis (B).
- Insérer la Base du tiroir (11) dans le canal des Panneaux latéraux (08) et (09) et dans la Façade du tiroir (07) et le fixer au du bord inférieur du Panneau arrière du tiroir (10) avec des clous (F).

STEP 5 / ÉTAPE 5

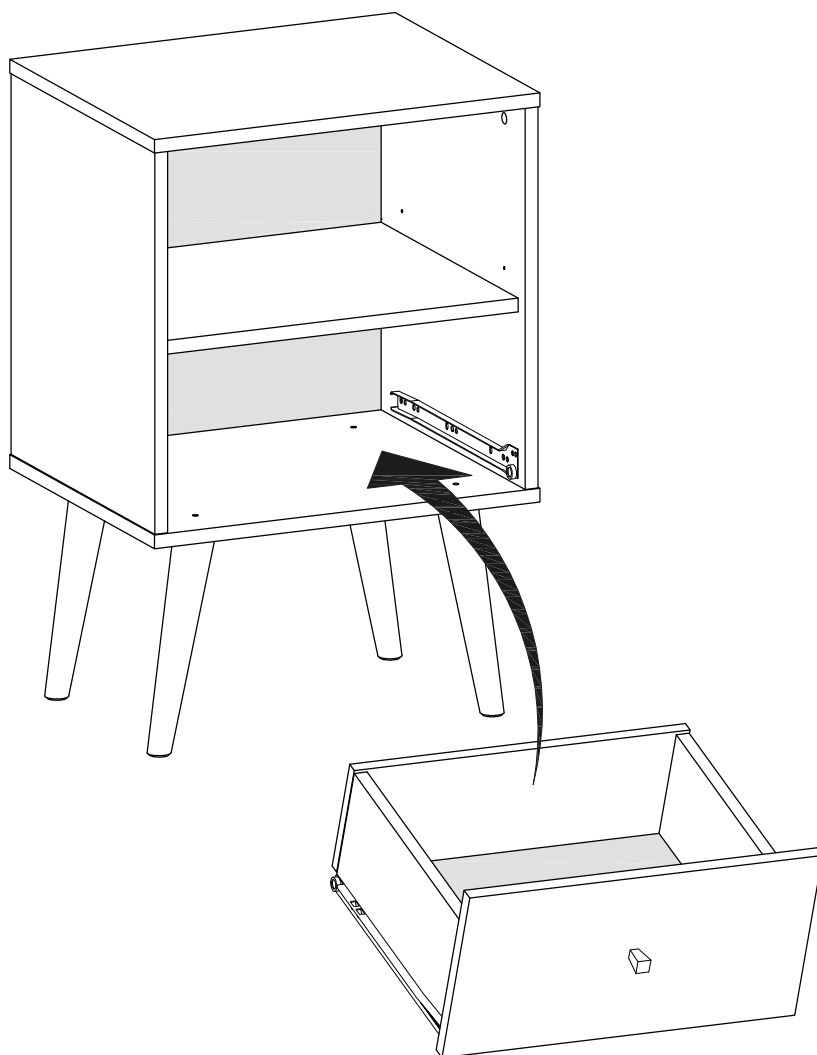

Installing the drawer:

- With the drawer already assembled, insert it into the cabinet, fitting the metallic slides so that slide smoothly.

Installation du tiroir:

- Avec le tiroir déjà assemblé, insérez-le dans le meuble de manière à ce que les glissières métalliques coulissent en douceur.